deli EN

User Manual

High Pressure Washer

DL882105;DL882106

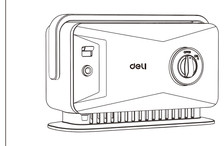

Tip: Before using the product, please carefully read this instruction manual and keep it in a safe place.

I Products

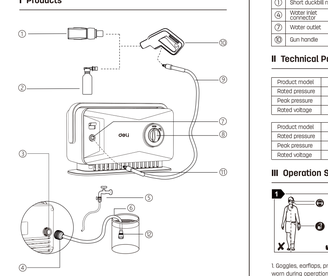

Reminder: The products, accessories, and user interface in the manual are all schematic diagrams for reference only. Please refer to the actual product.

①	Short duckbill nozzle	②	Foam kettle	③	Water inlet
④	Water inlet connector	⑤	Faucet connector	⑥	Water inlet pipe
⑦	Water outlet	⑧	Switches	⑨	Water outlet pipe
⑩	Gun handle	⑪	Water outlet pipe connector	⑫	Quick plug connector of water inlet pipe

II Technical Parameters

Product model	DL882105	Motor power	1400W
Rated pressure	100bar	Rated flow rate	6L/min
Peak pressure	150bar	Peak flow rate	9L/min
Rated voltage	220V	IP Rating	IPX5

Product model	DL882106	Motor power	1800W
Rated pressure	90bar	Rated flow rate	6L/min
Peak pressure	120bar	Peak flow rate	9L/min
Rated voltage	220V	IP Rating	IPX5

III Operation Steps

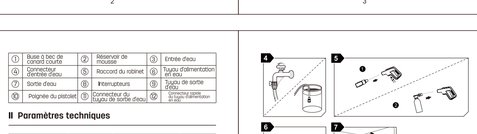

1. Goggles, earflaps, protective clothing and shoes with non-slip soles should be worn during operation;
2. The water outlet pipe is connected to the water outlet;
3. The water inlet pipe connector is connected to the water inlet;

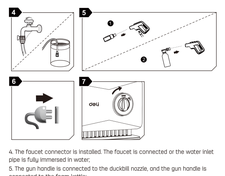

4. The faucet connector is installed. The faucet is connected or the water inlet pipe is fully immersed in water;
5. The gun handle is connected to the outlet pipe, and the gun handle is connected to the foam kettle;
6. Power on;
7. Turn on the switch.

IV Disassembly and Storage

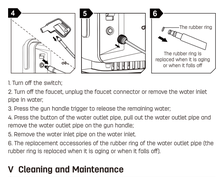

1. Turn off the switch;
2. Turn off the faucet, unplug the faucet connector or remove the water inlet pipe in water.
3. Press the gun handle trigger to release the remaining water;
4. Press the button of the water outlet pipe, pull out the water outlet pipe and remove the water outlet pipe on the gun handle;
5. Remove the water inlet pipe on the water inlet;
6. The replacement accessories of the rubber ring of the water outlet pipe (the rubber ring is replaced when it is aging or when it falls off).

V Cleaning and Maintenance

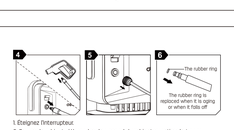

1. Remove the water inlet filter net;
2. Clean the water inlet filter net;
3. Clean the nozzle and the gun barrel;
4. Keep the vents clear.

VI Cautions

Please be sure to read this manual carefully before use to understand the machine's operating specifications and maintenance warranty.

- **Symbols for labeling instructions**

All pictograms related to the high pressure washing machine and its components are shown and illustrated in this manual.

⚠ DANGER
The safety instructions labeled with these symbols must be followed to prevent serious personal injury or property damage.

⚠ CAUTION
Be aware that there is a risk of damage to the machine or its individual components.

⚠ HINT
These symbols indicate hints and tips for using the machine to ensure safe operation of the high-pressure washing machine.

- **Safety precautions and working methods**

- The high water pressure generated by the product and the power connection are particularly dangerous.
- The product should not be operated by persons who have not been trained in the use of the product or who have not read this instruction manual. Do not allow minors to use the product.
- Before starting the machine, please check carefully for any hidden faults.
- The insulation layer of the cable should be intact and should not be damaged in any way.
  The operator and all persons in the vicinity of the cleaning position should
- take precautions to avoid being hit by splashes generated during operation.
- Always unplug the power supply when cleaning, maintaining or replacing parts.

- **Accessories & spare parts**

- To ensure machine safety, use only original Deli spare parts or those permitted by Deli.
- High pressure pipes, pipe fittings and connectors are vitally important to machine safety.

- **Application**

- This machine is developed for home use,such as: cars, motorcycles, boats, travel trailers, trailers, terraces, driveways, stone paths, woodworks, brickworks, garden furniture, lawn mowers, etc.
- All other purposes fall in the scope of improper use. Deli is not liable for any damage caused by such purposes. The user shall bear the risks of such purposes alone.
- Proper use also includes correct operation, repair and fixing as specified herein.

- **Apparel & equipment**

- Make sure to protect yourself when operating the machine.
  Wear shoes with non-slip soles.
  Wear goggles, earprotectors and protective gown during operation. (Such as Operation Steps Figure 1)

Non-slip shoes | Facial mask | Goggles
Ear protectors | Protective gown | Protective gloves

- **Electrical connection**

- The voltage and frequency of machine (see nameplate) must conform to the voltage and frequency of power supply.
- Only a certified electrician may connect the machine to electrical device.
- Power supply of the machine is recommended to install with a leakage protector.If the grounded leakage current exceeds 30mA or 30ms, this device will cut off power supply.
- When using extension cords, note safety hazards such as waterproofing, electric leakage, etc. The specification of extension cords must suit product power requirements.

- **Work period**

⚠ DANGER
Prohibit from using this car washer in the place with explosion danger.

⚠ PROHIBIT
Prohibit from rinsing inflammable substances and corrosive substances.

⚠ PROHIBIT
Prohibit from rinsing inflammable, explosive and corrosive substances

⚠ PROHIBIT
Prohibit from rinsing inflammable, explosive and corrosive substances

⚠ WARNING
Warning! Improper use of appliance will cause danger. Do not shoot at people, animals, electrical equipment, or appliance perse.

⚠ PROHIBIT
Prohibit from pointing the sprinkler at yourself, others, pets or other animals, or even clean clothes or shoes with injury risks.
Prohibit from pointing the sprinkler at live equipment or the machine per se with short circuit risks.

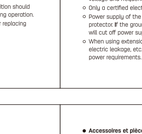

- **WARNING**

1. Hold the water gun assembly firmly with both hands. The water gun assembly is subject to a certain amount of back-thrust during operation.
2. Always ensure that the installation is secure and safe.
3. The machine should be operated in an upright position.
4. Do not cover the machine or use it in a room with insufficient ventilation.
5. Do not direct the water stream towards yourself or others in order to clean clothes and shoes.
6. Disconnect the water supply before carrying out maintenance.
7 The high-pressure washing machine should not be used by children or untrained persons.
8. To ensure the safety of the appliance, please use the manufacturer's accessories or approved accessories.

9. Warning! The high-pressure hose and the hose connector are important for the safety of the product.
Please use the hose and the hose connect recommended by the manufacturer.
10. Do not by the appliance if the power cord or important parts of the appliance, e.g. the safety device, the water outlet pipe, the gun handle, and the like, are damaged. If an extension wire is used, the plug and the socket must be of a waterproof structure.

VII Maintenance, Cleaning and Repair

- **Work period**

1. Always disconnect the power plug from the socket before maintenance, cleaning and repair.
2. Always carry out repairs with original Deli spare parts at a service point authorized by Deli.
3. If the machine can not start or stop, if the machine trembles, if pressure fluctuates, if the motor makes a sound, if there is no water, and the like, you should immediately shut down the machine and power off and check the troubleshooting table in the instructions, or please contact your local dealer.
4. Users are not allowed to change the original structure of the product or the power cord connection during maintenance.
5. To ensure a long and trouble-free service life of the high-pressure washing machine, please take the following suggestions: Before installation, wash the water inlet pipe, the water outlet pipe, the gun handle and accessories. Clean the dust and sand at the joints, rinse the foam kettle, clean the nozzle, and keep the water inlet net clean and smooth.

- **Recycle the high-pressure washing machine**

1. Immediately stop using the old washing machine.
2. Unplug the power supply of the machine.
3. Cut off the cable.
4. Do not dispose of the electricol device with household garbage.

VIII Troubleshooting

In order to avoid unnecessary losses, please read the following table carefully before contacting the repair facility of Deli washing machine.

Symptoms	Reasons	Suggested Measures
Machine cannot start	Machine unconnected to power	Plug machine into power or change a socket.
	Socket failure	Change a socket.
	Fuse blown	Replace fuse, and turn off other machines.
	Extension cable failure	Try not using extension cable.
Fluctuation pressure	Air sucked in pump	Check whether high pressure pipe joint is sealed.
	Foreign objects, clogging or jamming inside the pump	Promptly contact aftersales service center.
	Pump sealing ring worn	Promptly contact aftersales service center.
	Valve worn	Replace fuse, and turn off other machines.
Machine stopped	Power supply voltage too low	Check whether power supply voltage is consistent with specifications on nozzle label.
	Thermo-sensitive protection assembly activated	Cool down car washer for 5 minutes.
	Nozzle part clogged	Clear the nozzle.
Fuse blown	Too thin fuse	Try not using a high-greater current strength.
		Try not using extension cable.
Machine vibrates	Air in water inlet pipe during	Allow the machine to run with the trigger open until normal working pressure is restored.
	Insufficient water supply in main pipeline	Check whether water supply meets the required specifications (see nameplate), and avoid using long and thin water inlet pipe.
	Water clogged in nozzle part	Clear the nozzle.
	Filter clogged	Clean filter screen.
	Water inlet pipe tangled or	Straighten water inlet pipe.
Machine often starts/stops and stops on its own	Leaking gun rod and gun handle water leakage	Promptly contact aftersales service center.
Machine starts but no water out	Pump, pipe or accessories frozen	Wait for the pump, pipe or accessories to thaw. Connect to inlet water.
	No water supply	Clean filter screen.
	Filter clogged	Clean the nozzle.
	Nozzle clogged	

deli FR

Notice d'utilisation

Nettoyeur haute pression

DL882105;DL882106

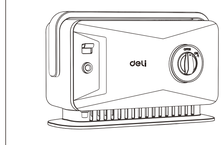

Conseil : Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation et la conserver dans un endroit sûr.

I Présentation du produit

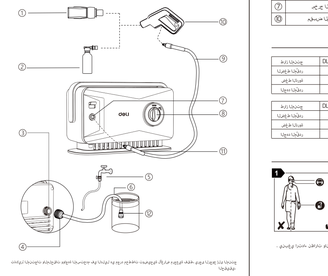

Rappel : Les produits, les accessoires et l'interface utilisateur figurant dans le manuel sont tous des schémas de référence uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

①	Buse à bec de canard courte	②	Réservoir de mousse	③	Entrée d'eau
④	Connecteur d'entrée d'eau	⑤	Raccord du robinet	⑥	Tuyau d'alimentation en eau
⑦	Sortie d'eau	⑧	Interrupteurs	⑨	Tuyau de sortie d'eau
⑩	Poignée du pistolet	⑪	Connecteur du tuyau de sortie d'eau	⑫	Connecteur à connexion rapide du tuyau d'entrée d'eau

II Paramètres techniques

Modèle du produit	DL882105	Puissance du moteur	1400W
Pression nominale	100Bar	Débit nominal	6L/min
Pression maximale	150Bar	Débit maximal	9L/min
Tension nominale	220V	Indice de protection IP	IPX5

Modèle du produit	DL882106	Puissance du moteur	1800W
Pression nominale	90Bar	Débit nominal	6L/min
Pression maximale	120Bar	Débit maximal	9L/min
Tension nominale	220V	Indice de protection IP	IPX5

III Étapes de fonctionnement

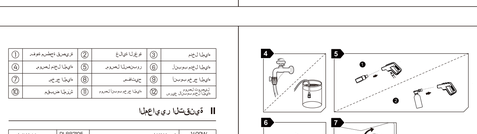

1. Des lunettes, des bouchons d'oreille, des vêtements de protection et des chaussures à semelles antidérapantes doivent être portés pendant l'utilisation.
2. Le tuyau de sortie d'eau est connecté à la sortie d'eau.
3. Le connecteur du tuyau d'alimentation en eau est connecté à l'entrée d'eau.

4. Le raccord du robinet est installé. Le robinet est branché ou le tuyau d'alimentation en eau est complètement immergé dans l'eau.
5. Le poignée du pistolet est reliée à la buse à bec de canard et au réservoir de mousse.
6. Mettez sous tension.
7. Allumez l'interrupteur.

IV Démontage et rangement

1. Retirez l'élément filtrant d'entrée d'eau.
2. Nettoyez l'élément filtrant d'entrée d'eau.
3. Nettoyez la sortie cylindrique du pistolet.
4. Maintenez les orifices d'aération dégagés.

VI Mises en garde

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser afin de comprendre les spécifications de fonctionnement de la machine et la garantie d'entretien.

- **Instructions sur les symboles d'étiquetage**

Tous les pictogrammes relatifs au nettoyeur haute pression et à ses composants sont représentés et illustrés dans ce manuel.

⚠ DANGER
Les consignes de sécurité indiquées par ces symboles doivent être respectées afin d'éviter des blessures graves ou des dommages matériels.

⚠ ATTENTION
Sachez qu'il existe un risque d'endommagement de la machine ou de ses différents composants.

⚠ CONSEIL
Ces symboles indiquent des conseils et des instructions relatifs à l'emploi de la travail et à garantir une utilisation sûre du nettoyeur haute pression.

- **Mesures de sécurité et méthodes de travail**

1. La pression élevée de l'eau générée par le produit et le branchement électrique sont particulièrement dangereux.
2. Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes qui n'ont pas été formées à l'utilisation du produit ou qui n'ont pas lu cette notice d'utilisation. N'autorisez pas les mineurs à utiliser le produit.
3. Avant de démarrer la machine, vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de défaut caché.
4. La couche isolante du câble doit être intacte et ne doit pas être endommagée de quelque manière que ce soit.
5. L'opérateur et toutes les personnes se trouvant à proximité du poste de nettoyage doivent prendre des précautions pour éviter d'être touchées par les éclaboussures générées pendant le fonctionnement.
7 Débranchez toujours l'alimentation électrique lors du nettoyage, de l'entretien ou du remplacement des pièces.

- **Accessoires et pièces de rechange**

- Pour garantir la sécurité de la machine, n'utilisez que des pièces de rechange Deli d'origine ou autorisées par Deli.
- Les tuyaux haute pression, les raccords de tuyauterie et les connecteurs sont indispensables à la sécurité de la machine.

- **Application**

- Cette machine est conçue pour un usage domestique, tel que : voitures, motos, bateaux, caravanes, remorques, terrasses, allées, chemins en pierre, menuiseries, briqueteries, meubles de jardin, tondeuses à gazon, etc.
- Toute autre utilisation est considérée comme abusive. Deli n'est pas responsable de tout dommage causé par toute autre utilisation. L'utilisateur supporte seul les risques liés à ces utilisations.
- L'utilisation conforme comprend également le fonctionnement, la réparation et l'entretien corrects, comme spécifié dans le présent document.

- **Vêtements et matériel**

- Veillez à vous protéger lorsque vous utilisez la machine. Portez des chaussures à semelles antidérapantes.
  Portez des lunettes, des protections auditives et une blouse de protection pendant l'utilisation (comme les étapes de fonctionnement, Figure 1)

Chaussures antidérapantes | Masque facial | Lunettes de protection
Protections auditives | Blouse de protection | Gants de sécurité

- **Branchement électrique**

- La tension et la fréquence de la machine (voir la plaque signalétique) doivent être conformes à la tension et à la fréquence du réseau électrique.
- Seul un électricien certifié peut connecter la machine à un appareil électrique.
- Il est recommandé d'installer un dispositif de protection contre les fuites sur l'alimentation électrique de la machine. Si le courant de fuite à la terre dépasse 30 mA ou 30 ms, ce dispositif coupe l'alimentation électrique.
- En cas d'utilisation de rallonges, tenez compte des risques de sécurité tels que l'étanchéité, les fuites électriques, etc. Les spécifications des rallonges doivent répondre aux exigences de puissance du produit.

- **Période de travail**

⚠ DANGER
Il est interdit d'utiliser ce nettoyeur de voitures dans un endroit présentant un risque d'explosion.

⚠ PROHIBIT
Il est interdit de rincer à haute pression des surfaces contenant de l'amiante.

⚠ INTERDICTION
Il est interdit d'utiliser des liquides contenant des solvants (par ex. essence, mazout, diluant) pour peinture ou acétone.

⚠ AVERTISSEMENT
Avertissement ! Une mauvaise utilisation de l'appareil entraînera un danger. Ne jetez pas de balles réelles sur les équipements électriques sous tension ou tout appareil.

⚠ PROHIBIT
Il est interdit de diriger l'eau vers vous-même, vers d'autres personnes, vers des animaux de compagnie ou d'autres animaux, ou même de l'utiliser pour nettoyer des vêtements ou des chaussures, car cela peut créer des risques de blessures.
Il est interdit de diriger l'eau vers un appareil sous tension ou vers le nettoyeur haute pression lui-même, car il présente des risques de court-circuit.

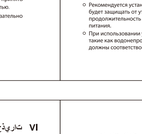

- **AVERTISSEMENT**

1. Tenez fermement l'assemblage du pistolet à eau avec les deux mains. L'assemblage du pistolet à eau est soumis à une certaine poussée en arrière pendant son fonctionnement.
2. Veillez toujours à ce que l'installation soit sûre et sécurisée.
3. La machine doit être utilisée en position verticale.
4. Ne couvrez pas la machine et ne l'utilisez pas dans une pièce mal aérée.
5. Ne dirigez pas le jet d'eau vers vous ou vers d'autres personnes pour nettoyer les vêtements et les chaussures.
6. Coupez l'alimentation en eau avant d'effectuer l'entretien.
7 Le nettoyeur haute pression ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes non formées.
8. Pour garantir la sécurité de l'appareil, veuillez utiliser les accessoires du fabricant ou des accessoires agréés.

8. Avertissement ! Le nettoyeur haute pression et le raccord de tuyau sont importants pour la sécurité du produit.
Utilisez uniquement les tuyaux et connecteurs de tuyau recommandés par le fabricant.
10. N'essayez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou des parties importantes de l'appareil, par ex. le dispositif de sécurité, le tuyau de sortie d'eau, la poignée du pistolet, etc., sont endommagés. Si une rallonge est utilisée, la fiche et la prise doivent avoir une structure étanche.

VII Entretien, réparation et recyclage

- **Entretien, nettoyage et réparation**

1. Débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise avant l'entretien, le nettoyage et la réparation.
2. Effectuez toujours les réparations avec des pièces de rechange Deli d'origine dans un point de service agréé par Deli.
3. Si la machine ne peut pas démarrer ou s'arrêter, si la machine tremble, si la pression fluctue, si le moteur fait du bruit, s'il n'y a pas d'eau, et autres, vous devez immédiatement arrêter la machine et la mettre hors tension, puis vérifier le tableau de dépannage figurant dans les instructions, ou contactez votre revendeur local.
4. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la structure originale du produit ou la connexion du cordon d'alimentation pendant l'entretien.
5. Pour garantir une longue durée de vie au nettoyeur haute pression, veuillez suivre les conseils suivants : Avant l'installation, lavez le tuyau d'alimentation en eau, le tuyau de sortie d'eau, la poignée du pistolet et les accessoires. Enlevez la poussière et le sable au niveau des joints, rincez le réservoir de mousse, nettoyez la buse et veillez à ce que l'élément filtrant d'entrée d'eau soit propre et lisse.

- **Recyclage du nettoyeur haute pression**

1. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'ancien nettoyeur.
2. Débranchez l'alimentation de la machine.
3. Débranchez le câble.
4. Ne jetez pas l'appareil électrique avec les ordures ménagères.

deli ES

Manual de usuario

Hidrolavadora de alta presión

DL882105;DL882106

Consejo: Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro.

I Introducción del producto

Recordatorio: Los productos, accesorios e interfaz de usuario que aparecen en el manual son diagramas esquemáticos que se ofrecen solo como referencia. Consulte el producto real.

①	Boquilla de pico de pato corta	②	Botella de espuma	③	Entrada de agua
④	Conector de entrada de agua	⑤	Conector del grifo	⑥	Tubería de entrada de agua
⑦	Salida de agua	⑧	Interruptores	⑨	Tubería de salida de agua
⑩	Mango de la pistola	⑪	Conector de tubería de salida de agua	⑫	Conector de enchufe rápido de tubería de entrada de agua

II Parámetros técnicos

Modelo del producto	DL882105	Potencia del motor	1400W
Presión nominal	80Bar	Caudal nominal	6L/min
Presión máxima	100Bar	Pico de caudal nominal	9L/min
Voltaje nominal	220V	Grado IP	IPX5

Modelo del producto	DL882106	Potencia del motor	1800W
Presión nominal	90Bar	Caudal nominal	6L/min
Pico de presión	120Bar	Pico de caudal nominal	9L/min
Voltaje nominal	220V	Grado IP	IPX5

III Pasos para la operación

1. Durante la operación, se deben utilizar gafas protectoras, orejeras, ropa protectora y zapatos con suelas antideslizantes;
2. La tubería de salida de agua está conectada a la salida de agua;
3. El conector de la tubería de entrada de agua está conectado a la entrada de agua;

4. Se instala el conector del grifo. El grifo está conectado o la tubería de entrada de agua está completamente sumergida en agua;
5. El mango de la pistola está conectado a la boquilla de pico de pato y el mango de la pistola está conectado a la botella de espuma;
6. Encendido;
7 Encienda el interruptor.

IV Desmontaje y almacenamiento

1. Apague el interruptor;
2. Cierre el grifo, desconecte el conector del grifo o retire la tubería de entrada de agua del agua;
3. Presione el gatillo del mango de la pistola para liberar el agua restante;
4. Presione el botón de la tubería de salida de agua, extraiga la tubería de salida de agua y retire la tubería de salida de agua del mango de la pistola;
5. Retire la tubería de entrada de agua en la entrada de agua.
6. Los accesorios de reemplazo del anillo de goma de la tubería de salida de agua (El anillo de goma se reemplaza cuando envejece o se cae).

V Limpieza y mantenimiento

1. Retire la red del filtro de entrada de agua;
2. Limpie la red del filtro de entrada de agua;
3. Limpie la boquilla y el cañón de la pistola;
4. Mantenga los respiraderos limpios.

VI Precauciones

Asegúrese de leer atentamente este manual antes de utilizar la máquina para comprender las especificaciones de operación y la garantía de mantenimiento.

- **Símbolos para las instrucciones de etiquetado**

En este manual se muestran e ilustran todos los pictogramas relacionados con la hidrolavadora de alta presión y sus componentes.

⚠ PELIGRO
Las instrucciones de seguridad etiquetadas con estos símbolos deben seguirse para evitar lesiones personales graves o daños materiales.

⚠ PRECAUCIÓN
Tenga en cuenta que existe el riesgo de dañar la máquina o sus componentes individuales.

⚠ SUGERENCIA
Estos símbolos indican sugerencias e instrucciones para simplificar el trabajo y garantizar una operación segura de la hidrolavadora de alta presión.

- **Precauciones de seguridad y métodos de trabajo**

1. Lo alto presión de agua generada por el producto y la conexión eléctrica son especialmente peligrosos.
2. El producto no debe ser operado por personas que no hayan recibido capacitación sobre su uso o que no hayan leído este manual de instrucciones.
3. No permita que los menores utilicen el producto.
4. Antes de arrancar la máquina, compruebe cuidadosamente si hay alguna falla oculta.
5. La capa de aislamiento del cable debe estar intacta y no debe estar dañada de ningún modo.
El operador y todas las personas que se encuentren en las proximidades del puesto de limpieza deben tomar precauciones para evitar ser golpeados por
6 las salpicaduras generadas durante la operación.
7.Desconecte siempre la fuente de alimentación al limpiar, realizar tareas de mantenimiento o reemplazar piezas.

- **Accesorios y piezas de repuesto**

- Para garantizar la seguridad de la máquina, utilice únicamente piezas de repuesto originales Deli o autorizadas por Deli.
- Las tuberías de alta presión, los accesorios para tuberías y los conectores son de vital importancia para la seguridad de las máquinas.

- **Aplicación**

- Esta máquina está desarrollada para uso doméstico, como: vehículos, motos, barcos, remolques de viaje, remolques, terrazas, calzadas, caminos de piedra, carpintería, albañilería, muebles de jardín, cortadoras de césped, etc.
- Todos los demás fines entran en el ámbito de uso indebido. Deli no se hace responsable de los daños causados por tales fines. El usuario asumirá por sí solo los riesgos derivados de tales fines.
- El uso adecuado también incluye la operación, la reparación y la fijación correctas, tal como se especifica en el presente documento.

- **Ropa y equipamiento**

- Asegúrese de protegerse cuando opere la máquina. Utilice calzado con suelo antideslizante.
  Use gafas protectoras, protectores auditivos y ropa protectora durante la operación (como se muestra en los pasos para la operación de la Figura 1)

Zapatos antideslizantes | Mascarilla facial | Gafas
Protectores auditivos | Bata protectora | Guantes de protección

- **Conexión eléctrica**

- El voltaje y la frecuencia de la máquina (consulte la placa de características) deben coincidir con el voltaje y la frecuencia del suministro eléctrico.
- Solo un electricista certificado puede conectar la máquina a un dispositivo eléctrico.
- Se recomienda instalar un protector contra fugas en el suministro eléctrico de la máquina. Si la corriente de fuga a tierra supera los 30 mA o los 30 ms, este dispositivo cortará el suministro eléctrico.
- Al utilizar cables de extensión, tenga en cuenta los riesgos de seguridad, como la impermeabilidad, las fugas eléctricas, etc. Las especificaciones de los cables de extensión deben ajustarse a los requisitos de potencia del producto.

- **Periodo de trabajo**

⚠ PELIGRO
Se prohíbe el uso de esta hidrolavadora de alta presión para vehículos en lugares con peligro de explosión.

⚠ PROHIBIDO
Se prohíbe el lavado o alta presión de superficies que contengan amianto.

⚠ PROHIBIDO
Se prohíbe la inhalación de líquidos que contengan disolventes (por ejemplo, gasolina, fuel, disolvente de pintura o acetona).

⚠ ADVERTENCIA
Advertencia! El uso inadecuado del aparato puede ser peligroso. No dispare aquí contra personas, equipos eléctricos bajo tensión o aparatos como tal.

⚠ PROHIBIDO
Se prohíbe que el operador apunte hacia usted mismo, personas, mascotas u otros animales, o incluso ropa o calzado limpios con riesgo de lesiones.
Se prohíbe que el operador apunte a equipos bajo tensión o a la máquina como tal con riesgo de cortocircuito.

- **ADVERTENCIA**

1. Sujete firmemente el conjunto de la pistola de agua con ambas manos. El conjunto de la pistola de agua está sujeto a un cierto grado de retroceso durante la operación.
2. Asegúrese siempre de que la instalación sea segura y firme.
3. La máquina debe operarse en posición vertical.
4. No cubra la máquina ni la utilice en una habitación con ventilación insuficiente.
5. No dirija el chorro de agua hacia usted ni hacia otras personas para limpiar ropa y zapatos.
6.Desconecte el suministro de agua antes de realizar tareas de mantenimiento.
7 La hidrolavadora de alta presión no debe ser utilizada por niños ni por personas no capacitadas.

8. Para garantizar la seguridad del aparato, utilice los accesorios del fabricante o los accesorios aprobados.
9. Advertencia! La manguera de alta presión y el conector de la manguera son importantes para la seguridad del producto.
Utilice la manguera y el conector de la manguera recomendados por el fabricante.
10. No prueba el aparato si el cable de alimentación o piezas importantes del aparato, por ejemplo, el dispositivo de seguridad, la tubería de salida de agua, el mango de la pistola y similares, están dañados. Si se utilizan cables de extensión, el enchufe y la toma de corriente deben tener una estructura impermeable.

VII Mantenimiento, reparación y reciclado

- **Mantenimiento, reparación y reciclado**

1. Desconecte siempre el enchufe de alimentación de la toma de corriente antes de realizar tareas de mantenimiento, limpieza y reparación.
2. Realice siempre las reparaciones con repuestos originales Deli en un punto de servicio autorizado por Deli.
3. Si la máquina no puede arrancar o detenerse, si la máquina tiembla, si la presión fluctúa, si el motor hace un ruido, si no hay agua, etc., debe apagar inmediatamente la máquina y apagarla y consultar la tabla de solución de problemas en las instrucciones, o comuníquese con su distribuidor local.
4. Los usuarios no pueden cambiar la estructura original del producto ni la conexión del cable de alimentación durante el mantenimiento.
5. Para garantizar una vida útil prolongada y sin problemas de la hidrolavadora de alta presión, tenga en cuenta las siguientes sugerencias: Antes de la instalación, lave la tubería de entrada de agua, la tubería de salida de agua, el mango de la pistola y los accesorios. Limpie el polvo y la arena de las juntas, enjuague la botella de espuma, limpie la boquilla y mantenga la red de entrada de agua limpia y lisa.

- **Recicle la hidrolavadora de alta presión**

1. Deje de usar inmediatamente la hidrolavadora viejo.
2. Desenchufe la fuente de alimentación de la máquina.
3. Corte el cable.
4. No deseche el dispositivo eléctrico con la basura doméstica.

VIII Solución de problemas

Para evitar pérdidas innecesarias, lea atentamente la siguiente tabla antes de ponerse en contacto con el centro de reparación de la hidrolavadora Deli.

Síntomas	Causas	Medidas recomendadas
La máquina no puede arrancar	La máquina está mal conectada a la red eléctrica	Enchufe la máquina a cambie el enchufe.
	Fallo de la toma de corriente	Cambie a otras tomas aparatos, o no utilice la cable de extensión.
	Fusible quemado	Cambie el cable dañado o extensión.
	Fallo del cable de alargador está averiado.	
Presión fluctuante	La bomba aspira aire	Compruebe si la conexión de la tubería de alta presión está sellada y compruebe con el centro de servicio posventa si bomba.
	Los objetos extraños, atascos o atascos en la bomba	
La máquina se detiene	Fusible fundido; voltaje de alimentación incorrecto; el elemento de protección térmico sensible está activado	Reemplace el fusible y apague las otras máquinas; compruebe si el voltaje de suministro es el mismo que el especificado en la etiqueta del modelo; enfríe la hidrolavadora durante 5 minutos aproximadamente.
	Boquilla obstruida	
Fusible fundido	El fusible es demasiado fino.	Instale un fusible con una corriente más alta y trate de no usar el cable de extensión.
La máquina tiembla	Aire en la tubería de entrada de agua/la bomba	Deje que la máquina funcione con el gatillo abierto hasta que vuelva a la presión de trabajo normal.
	Suministro de agua de la red insuficiente	Compruebe si el suministro de agua cumple las especificaciones requeridas (vea la placa de identificación) evite usar la tubería de entrada de agua larga y delgada. Limpie la pantalla de la boquilla.
	Filtro y protección de la boquilla	Limpie el filtro y protección de la boquilla.
La máquina arranca pero no sale agua	Fuga de agua en la lanza y el mango de la pistola	Póngase en contacto con el centro de servicio posventa a tiempo.
	Bomba, tuberías o accesorios congelados, no hay suministro de agua	Espere a que la bomba, las tuberías o los accesorios se descongelen, conecte el suministro de agua.
	Filtro está bloqueado	Limpie la red del filtro. Limpie la boquilla, encienda la máquina y presione el gatillo durante 30 segundos y extraiga el aire de las tuberías.
	Boquilla obstruida	

deli AR

دليل المستخدم

ماكينة غسيل بالضغط عالي

DL882105;DL882106

ينصح: قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية والاحتفاظ به في مكان آمن.

I مقدمة عن المنتج

تذكير: المنتجات والملحقات وواجهة المستخدم في الدليل هي جميعها رسوم توضيحية مخططة للرجوع إليها فقط. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.

①	فوهة رش قصيرة على شكل منقار البط	②	خزان الرغوة	③	فتحة دخول الماء
④	موصل فتحة دخول الماء	⑤	موصل الصنبور	⑥	أنبوب دخول الماء
⑦	فتحة خروج الماء	⑧	مفتاح تشغيل	⑨	أنبوب خروج الماء
⑩	مقبض المسدس	⑪	موصل أنبوب خروج الماء	⑫	موصل سريع التوصيل لأنبوب دخول الماء

II المعايير الفنية

طراز المنتج	DL882105	جهد الطاقة	1400W
ضغط التشغيل المقدر	80Bar	معدل التدفق المقدر	6L/min
ضغط التشغيل الأقصى	100Bar	معدل التدفق الأقصى	9L/min
الجهد المقدر	220V	درجة الحماية IP	IPX5

طراز المنتج	DL882106	جهد الطاقة	1800W
ضغط التشغيل المقدر	90Bar	معدل التدفق المقدر	6L/min
ضغط التشغيل الأقصى	120Bar	معدل التدفق الأقصى	9L/min
الجهد المقدر	220V	درجة الحماية IP	IPX5

III خطوات التشغيل

1. يجب ارتداء النظارات الواقية وسدادات الأذن والملابس الواقية والأحذية المانعة للانزلاق أثناء التشغيل؛
2. خرطوم فوهة الرش متصل بفوهة الرش؛
3. موصل أنبوب دخول الماء متصل بفتحة دخول الماء؛

4. تم تركيب موصل الصنبور. الصنبور متصل أو أنبوب دخول الماء مغمور بالكامل في الماء؛
5. مقبض المسدس متصل بأنبوب الخروج، ومقبض المسدس متصل بالغلاية الرغوية؛
6. قم بالتشغيل؛
7. قم بتشغيل المفتاح.

IV التفكيك والتخزين

1. قم بإزالة فلتر دخول الماء؛
2. قم بتنظيف فلتر دخول الماء؛
3. قم بتنظيف فوهة الرش وبرميل المسدس؛
4. حافظ على فتحات التهوية خالية من الانسداد.

VI تنبيهات

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل